

## 1 Комплектация



i16 домофон



Коннектор



Руководство  
пользователя



Схема установки



Винты и отвертка

## 2 Физические характеристики

Размеры	195 x 120 x 34 (мм)
---------	---------------------

### 1) Передняя панель

Светодиодная  
(LED) подсветка




Камера

Динамик

DSS-кнопка

Микрофон

## 2) Описание интерфейсов

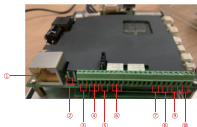

Номер	Описание	Описание порта
1	Ethernet-порт: RJ45 , 10/100M	
2	Питание: 12В/1А	Левый положительный, правый заземленный
3, 5	Интерфейсы для подключения выключателей, инфракрасных датчиков, дверных магнитов, датчиков вибрации и других устройств ввода	Левый IN, правый OUT
4, 6	Интерфейсы для управления электрическими замками, сигнализацией и т. д.	Левый (NC): Normally Close Contact Центральный (COM): Common Contact Правый (NO): Normally Open Contact
7, 8	Интерфейсы для магнитных детекторов	Левый заземлен, правый контакт входной
9	Выходной интерфейс записи. Одна - это линия сигнала записи, а другая - линия заземления (обязательно заземлите линию, иначе будет шум)	Левый заземлен, правый выход записи
10	Интерфейс внешнего активного динамика: внешне активные динамики для усиления мощности звука. Одна - для аудиосигнала, а другая - линия заземления (обязательно заземлите линию)	Левый заземлен, правый внешний активный динамик

## 3) Схема установки

### Настенное крепление:

- 1) Используйте отвертку для снятия передней панели;
- 2) Согласно чертежу просверлите отверстия в стене;
- 3) Прикрепите интерком винтами к стене;
- 4) После подключения кабеля питания и сетевого кабеля прикрепите переднюю панель.



## 4 Поиск устройства в сети

Существует два метода для поиска устройства:

Метод 1:

Откройте сетевой сканер iDoorPhone, нажмите кнопку «Refresh», чтобы найти устройство.

(Скачать сканер: <http://download.farvill.com/tool/iDoorPhoneNetworkScanner.exe>)



Метод 2:

Нажмите и удерживайте кнопку в течение 3-х секунд и если проиграет звуковой сигнал, снова нажмите кнопку, после этого интерком сам воспроизведет IP-адрес.


Кроме того, устройство может отправить широковещательный запрос своего IP-адреса: Нажмите и удерживайте кнопку в течение 10 секунд, чтобы подать звуковой сигнал динамика, а затем нажмите клавишу DSS три раза, и звуковой сигнал прекратится. Подождите 10 секунд, после этого система автоматически транслирует текущий IP-адрес в сеть.

## 5 Конфигурация видео-интеркома

Шаг 1: Войдите в веб-интерфейс

Введите IP-адрес (например <http://172.18.70.55>) в поисковую строку браузера.

Стандартный логин и пароль: admin/admin



Шаг 2: Зарегистрируйте SIP-аккаунт

Введите адрес SIP-сервера, порт, имя пользователя, пароль. Выберите «Activate», нажмите «Apply».



# Видеодомофон i16

## Руководство пользователя



\*Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его технических характеристик. В тексте и цифровых обозначениях данного руководства (инструкции) могут быть допущены опечатки. Если после прочтения данного руководства (инструкции) у Вас останутся вопросы по работе и эксплуатации изделия, обратитесь к продавцу или в специализированный сервисный центр для получения разъяснений.

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО "АЙПИМАТИКА", 143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, ул. 69 км МКАД, строение 17, офис 284  
Телефон/Факс: +74959262644  
Электронный адрес: [info@ipmatika.ru](mailto:info@ipmatika.ru)

Узнать месяц и год производства оборудования можно по серийному номеру, представленному на коробке и на устройстве.

Пятый символ серийного номера является последней цифрой года изготовления в промежутке с 2017 по 2026 год (например, 8 — 2018, 9 — 2019, 0 — 2020 и т. д.); шестой символ обозначает месяц, где 1-9 — это, соответственно, январь — сентябрь, а А — октябрь, В — ноябрь, С — декабрь.



**IP.MATIKA™**



### Шаг 3: Настройка DSS-кнопки

Установите настройку как на картинке ниже, нажмите "подтвердить"


**Type:** выберите "Hot key".

**Value 1:** домофон будет звонить на этот номер, при нажатии на кнопку.

**Value 2:** если первый номер недоступен, то звонок пойдет на второй номер.

**Line:** Выберите аккаунт.

**Subtype:** Выберите "Speed dial"



### Шаг 4: Установите параметры интеркома



### Шаг 5: Настройка безопасности

Настройка сервера аварийной сигнализации.

